
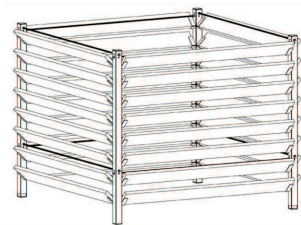


Kompostownik
Komposter
Kompostér
Компостер

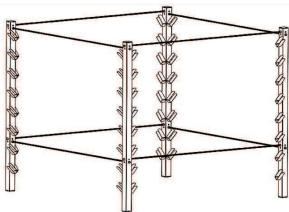

1300 | > 2500 | > 3800 | > 5100 |

Instrukcja montażu
Komposter
Kompostér
Инструкция монтажа

patented product
wzór zastrzeżony

Instrukcja montażu kompostownika.


K o m p o s t o w n i k j e d n o k o m o r o w y :

1. Rozpakować jedną paczkę A i wybrać dwie kolumny A, oraz cztery szpilki z których należy odkręcić po jednej nakrętce z każdego końca.
2. Dwoma szpilkami połączyć dwie kolumny A tak, żeby deska wsuwana od zewnątrz była luźna.
3. Nakręcić nakrętki na szpilki i ustalić luz dla desek.
4. Czynność powtórzyć z drugą paczką A.
5. Następnie połączyć boki pozostałymi szpilkami po dwie na każdy bok.
6. Ustawić szkielet kompostownika.
7. Włożyć luźno deski do uchwytów, dokręcić nakrętki tak, żeby deski z każdego boku i na każdym poziomie można było wysuwać bez rozkręcania szpilek.
8. Skręcony kompostownik ustawić poziomo.
9. Na miękkim gruncie pod kolumny podłożyć podkładki z drewna lub kamienia.

K o m p o s t o w n i k w i e l o k o m o r o w y .

Jeżeli w czasie użytkowania twój kompostownik okaże się za mały możesz go rozbudować na dwu, trzy lub wielokomorowy, montując szpilkami dodatkowe kolumny B między kolumny A.

1. Pomiedzy kolumny B wsunąć luźno deski, które tworzą rozbieralną przegrodę (paczka B)
2. W kompostowniku cztero i wielokomorowym boki (ABA) połączyć szpilkami z kolumną C, między kolumny B i C wsunąć luźno deski które utworzą rozbieralne przegrody (paczka C).

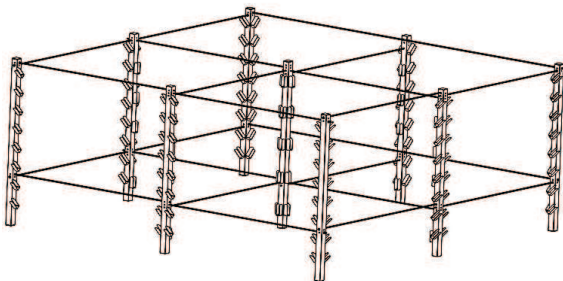

K o m p o s t e r M o n t a g e a n l e i t u n g .**E i n k a m m e r - K o m p o s t e r :**

1. Packen Sie ein Paket A aus und wählen Sie beiden A Spalten, und vier Nadeln, von denen Sie jeweils Eine Mutter von jedem Ende abschrauben müssen.
2. Die beiden Spalten A mit Zwei Nadeln festmachen, so dass das Brett, dass von außen eingefügt wird lose ist.
3. Ziehen Sie die Muttern auf die Nadeln und bestimmen Freiraum für die Bretter.
4. Wiederholen Sie das mit dem zweiten Paket A.
5. Schließen Sie dann die andere Seite mit den Nadeln, jeweils zwei Stück für eine Seite.
6. Stellen Sie den Rahmen des Komposter.
7. Legen Sie Bretter lose in die Griffe, ziehen Sie die Mutter, so dass die Bretter auf beiden Seiten und auf jeder Ebene, damit man sie ohne Abschrauben der Nadeln einführen kann .
8. Den zusammengeschaubten Komposter waagrecht hinstellen.
9. Legen Sie auf weichem Boden unter dem Spalten eine Unterlage aus Holz oder Stein.

M e h r z e l l i g e r**K o m p o s t e r :**

Wenn während der gesamten Benutzerzeit Ihr Komposter sich als zu klein erweist, können Sie in als zwei, drei oder Mehrzelliger-Kammer ausbauen, durch Montage mit den Nadeln zusätzliche B Spalten zwischen den Spalten A.

1. Zwischen Spalte B Legen Sie die losen Bretter, die einen herausnehmbaren Anteil bilden (Paket B).
2. In den Komposter die vier und Mehrzelliger-Kammer verfügen, verbinden Sie die Seiten (ABA) mit den Bolzten mit der Spalte C, zwischen den Spalten B und C legen Sie die losen Bretter, die einen herausnehmbaren Anteil bilden (Paket C).

Инструкция монтажа компостера . Компостер однокамерный :

1. Распаковать один пакет А и выбрать две опоры А, также четыре шпильки из которых следует открутить по одной гайке из каждого конца.
2. Двумя шпильками соединить две опоры А так, чтобы всовываемая снаружи доска входила свободно.
3. Накрутить гайки на шпильки и установить зазор для досок.
4. Те же действия повторить с другим пакетом А.
5. Потом соединить стороны оставшимися шпильками, по две на каждую сторону.
6. Установить каркас компостера.
7. Вставить свободно доски в ячейки, докрутить гайки так, чтобы доски с каждой стороны и на каждом уровне можно было высовывать без раскручивания шпилек.
8. Собранный компостер установить горизонтально.
9. На мягкой почве, под опоры подложить подкладки из древесины или камней.

Компостер многокамерный .

Если, в процессе пользования, ёмкости твоего компостера окажется не достаточно, ты можешь его увеличить до двух, трёх или многокамерного, монтируя шпильками дополнительные опоры В между опорами А.

1. Между опорами В вложить свободно доски, которые создадут разборную перегородку(упаковка В).
2. В компостере четыре и многокамерном стороны (АВА) соединить шпильками с опорой С, между опоры В и С вставить свободно доски которые образуют разборные перегородки (упаковка С).